

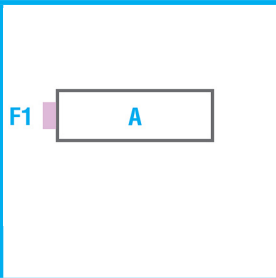
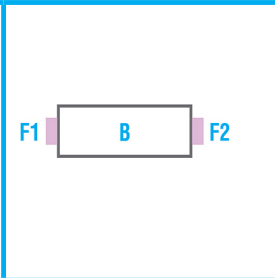
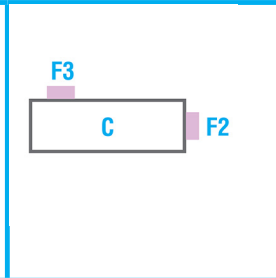
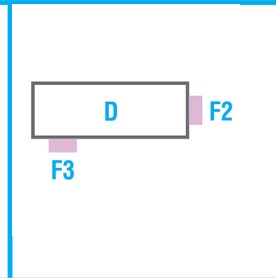
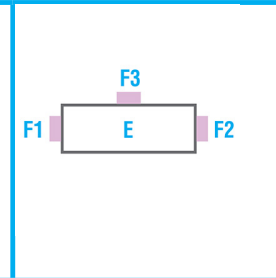
Segui i passaggi per configurare la tua cassetta preforata personalizzata. Per maggiori informazioni sulla cassetta di derivazione personalizzata e sui dettagli di montaggio del raccordo o del pressacavo nella cassetta di derivazione, scaricare la scheda tecnica.

#### Step configurazione

### 1. Seleziona la dimensione

Cassette in alluminio	Dimensioni (L x W x H) mm
Codice	ISO 965-1
EU01	95 x 46 x 48
EU02	105 x 55 x 54
EU03	120 x 73 x 75
EU04	130 x 130 x 84

### 2. Tipo

				
Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E

Se la dimensione della tua cassetta di derivazione o il tipo o il materiale di preforatura della cassetta di derivazione non è presente nel configuratore contattaci o scrivici a [info@euro2000-spa.it](mailto:info@euro2000-spa.it) per personalizzare la tua cassetta di derivazione preforata.

### 3. Selezionare la foratura (F1 o F2 o F3) è disponibile per il codice della scatola della cassetta corrispondente

Cassette in alluminio	Foro di tipo cilindrico		
	Foro metrico	Foro GAS	Foro PG
Codice	ISO 965-1	ISO 228	DIN 40430
-	-	1/4"	PG 9
EU01, EU02, EU03, EU04	M16x1.5	3/8"	PG 11
	M20x1.5	1/2"	PG 13.5
	M25x1.5	3/4"	PG 16
EU02, EU03, EU04	M32x1.5	1"	PG 21
EU03, EU04	M40x1.5	1x1/4"	PG 29
	-	-	PG 36
EU04	M50x1.5	1x1/2"	PG 42
	M63x1.5	2"	PG 48