


1. Body with quick coupling /  
Corpo ad innesto rapido
2. Ring / Anello
3. Ferrule / Virola
4. Nut / Dado

Explore view / *Esplora la vista*


### Step 1

Insert the parts (4,3) inside the flexible conduit and screw the ferrule (2). Move the ring towards the ferrule.  
Inserire le parti (4,3) all'interno della guaina flessibile e avvitare la Virola (2). Spostare l'anello verso la Virola.

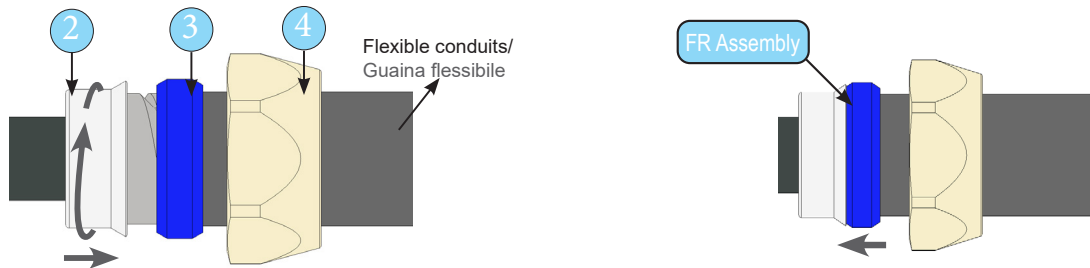


### Step 2

Insert part (1) inside the cable and hand tighten between body and nut (1 and 4) and repeat the same procedure on the opposite side.  
Inserire il componente (1) all'interno del cavo e serrare a mano il corpo al il dado (1 e 4) e ripetere la stessa procedura sul lato opposto.

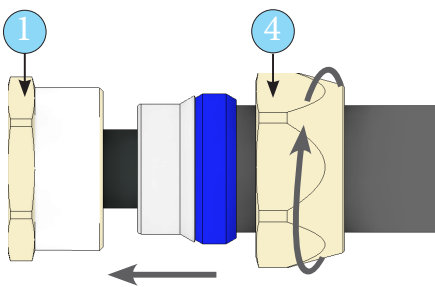

### Step 3

Insert the pipe into quick coupling (1). Retighten the final system.  
Inserire il tubo nell'innesto rapido (1). Serrare il sistema finale.

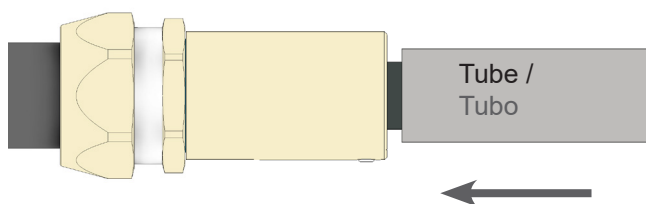

For more information about products, visit our website: [www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)  
Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il nostro website: [www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)